


Loncorce I Diagram

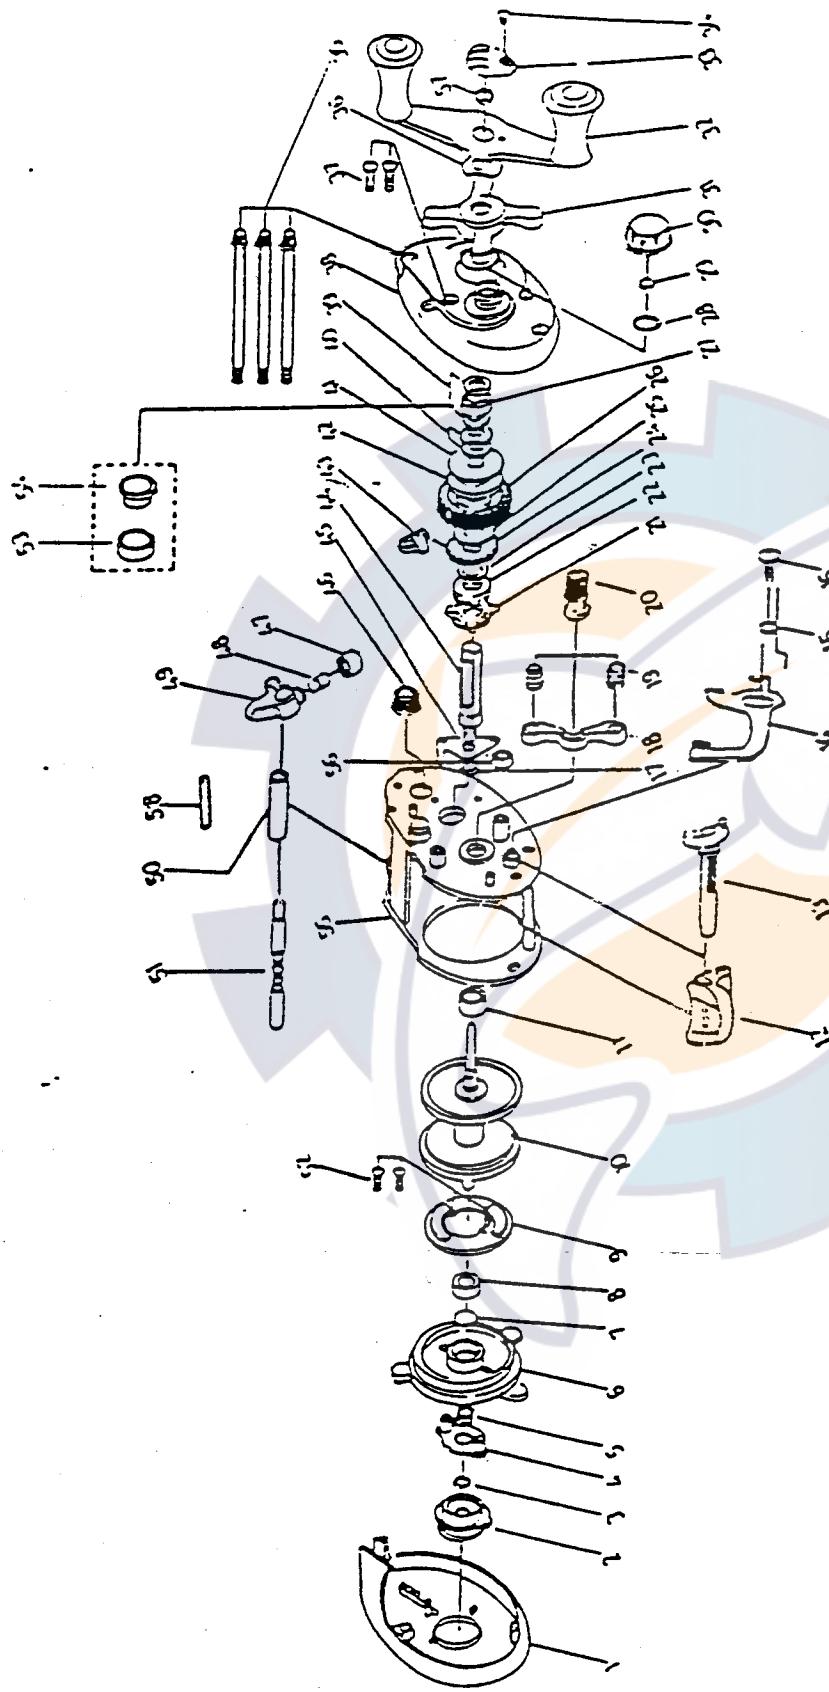

Key No.	Description	Description	
		French Description	Spanish Description
1	Left Side Cover	Comparto pour le côté Gauche	La Caisse du côté Izquierdo
2	Control Valve	Grille de Contrôle	El Dónde de Control
3	Ball Valve Stem Seal	Joint de Balle à l'arbre	El Anillo del Bola del eje
4	Side Case	Couche de Couvercle	La Caja lateral
5	Side Case Spring	Grille de Couvercle de la Caisse à l'arbre	El Resorte de la Malla de la Caja lateral
6	Screw Cover	Grille de Cache de l'arbre	La Caja de la Rueda de engranaje
7	Spring Cover Stem Seal	Joint de Cache de la Rueda de engranaje	El Tapa de la Caja de la rueda de engranaje
8	Screw Cover Nut	Vis de Cache de la Rueda de engranage	El Montaje del Placa Motorízado
9	Mounting Plate Ass'y	Assemblage de Plaque d'assemblage	El Montaje de la Rueda
10	Screw Ass'y	Assemblage de Vis	El Montaje del Pie de la Rueda
11	Screw Shaft Bush	Barre de Vis	Barra de la Rueda
12	Mounting Bar	Barre de Fixation	La Barra de fijación
13	Mounting Bar Cap	Cache de la Barre de fixation	El Estabilizador del Dispensador
14	Mounting Side Seal	Manette de Cache	El Inyector del Dispensador del Inhalador
15	Mounting Side Seal Spring	Manette de Cache A l'arbre	El Tornillo del Resorte del Dispensador
16	Mounting Side Seal Screw	Manette de Cache à Visse	La Finales - E
17	Cap	Enroche E	El Tapa - E
18	Mounting Side Seal	Assemblage de l'oppon	El Tapa en el Tapa
19	Washer Spring	Manette à l'arbre	El Montaje del Tapa
20	Mounting Ass'y	Assemblage du l'oppon	El Montaje del Tapa
21	Screws	Joint sur l'arbre de l'oppon	El Cierre de la Fijación del Tapa
22		Joint sur l'arbre de l'oppon	El Asamblea del Tapa
23		Joint sur l'arbre de l'oppon	El Tapa
24		Assembleur de Joint de la Roue	Asamblea de la Rueda
25	Dome Gear Washer	Accessoire de Joint de la Roue	El Accesorio del engranaje de la rueda
26	Mounting Gear	Accessoire de la Roue	El engranaje de la rueda
27	Mounting	Fixation	El fijación
28	Mounting Knob O-Ring	Tension du Joint O à l'arbre	El Anillo O del Joint de la Rueda
29	Mounting Knob Washer	Tension du Joint de la Rueda	El anillo de la rueda
30	Mounting Knob	Fixation	El fijación
34	Handle Nut Lock Screw	Marche à l'arbre de la Visse de Clé	El freno de freno de la llave de la llave
35	Handle Screw	Visse du Poigné	El tornillo de freno de la palanca
36	Handle Spring Washer	Marche à l'arbre du Joint	El anillo del freno de la manija
37	Handle Slant Cover Screw	Converge en la Visse de la Caja de la Manija	El tornillo de la Caja de la manija
38	Handle Slant Cover	Converge en la Visse de la Caja de la Manija	El cubierta de la Caja de la manija
39	Handle Slant Cover	Converge en la Visse de la Caja de la Manija	El cubierta de la Caja de la manija
40	Spring Washers	Freno de freno de la Caja de la Manija	El freno de freno de la Caja de la manija
41	Handle Nut	Junta de la Manija	El anillo de la manija
42	Handle Nut	Junta de la Manija	El anillo de la manija
43	Spring Ass'y	Assemblage de la Rueda	El ensamblaje de la rueda
44	Crank Shaft	Axe de la Manivelle	El eje del engranaje
45	Crank Shaft Flange	Axe de la Manivelle de la Avant	El freno del eje del engranaje
46	Crank Hitting Gear	Visse de la Manivelle	El engranaje oscilante
47	Pawl Clip	Bouchon de Cléret	La tapa del engranaje
48	Line Guide Pawl	Cléret de Guide de la T	El engranaje de la guía de la linea
49	Line Guide Carrier Ass'y	Châssis de Guide d'assortiment du transporteur	El chasis del conductor de la linea de linea
50.	Carrier Guide	Guide du Transporteur	La guia del conductor
51.	Worm Shaft	Axe du Ver	El eje del engranaje
52.	Worm Gear	Assemblage de l'arbre de la Visse	El engranaje del eje del engranaje
53.	Crank Shaft Bush Collar	Axe de la Manivelle de la Rueda de fijación	El eje de la manivelle de la rueda de fijación
54.	Crank Shaft Manta	Axe de la Manivelle de la Rueda	El eje de la manivelle de la rueda
55.	Flange	Chapende	La manivelle
56.	Crank Shaft Bush H	Axe de la Manivelle de la Rueda H	El eje de la manivelle de la rueda H
57.	Lined Pin	Conjunto Line	El eje de la manivelle de la rueda H